

# СНЕГОКАТ «Тимка спорт 4-1», арт. ТС4-1



ООО «Ника» 426052, Россия,  
Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23. тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

## ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

### 1. Назначение

Снегокат - изделие, несущее на себе массу тела ребенка. Предназначено для использования на открытом воздухе при температуре от +1°C до -25°C, под наблюдением взрослых. Модель оснащена прочной стальной рамой, мягким сиденьем, лыжи изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Можно использовать как обычные санки. Для этого предусмотрен буксировочный трос-рулетка с пластмассовой ручкой.

**Рекомендованный возраст от 4 до 7 лет.**

Использовать только для езды по снегу, под наблюдением взрослых, с гор с уклоном не более 35°, на специально подготовленных трассах.

### 2. Технические характеристики (табл. 1)

| Параметры                      | ТС4-1   |
|--------------------------------|---------|
| Длина, мм                      | 1100    |
| Ширина, мм                     | 490     |
| Высота /с поднятой спинкой, мм | 420/450 |
| Высота по сиденью, мм          | 290     |
| Ширина колеи (по оси лыж), мм  | 370     |
| Размер сиденья ДхШ, мм         | 445х200 |
| Грузоподъемность не более, кг  | 100     |
| Масса, кг                      | 6,6     |

### 3. Комплектность

- рама с упором спинки в сборе с тормозом, спинкой и ремнями безопасности ..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой ..... 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.) ..... 2 шт.
- руль в сборе с кольцом ..... 1 шт.
- основание ..... 1 шт.
- сиденье ..... 1 шт.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.) ..... 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
- упаковка ..... 1 шт.

### 4. Указания к эксплуатации


4.1. Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

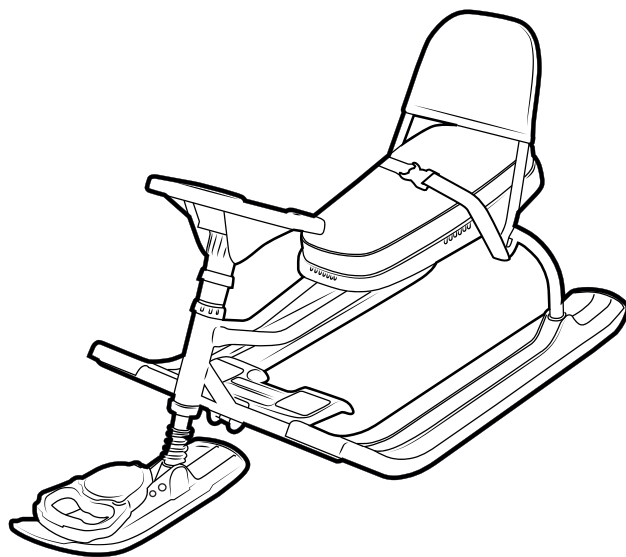

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
  - во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
  - время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
- 4.7. Рекомендуется использовать защитную экипировку при катании.

### 5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).

5.2. Не оставляйте детей без присмотра.

5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4. Снегокат предназначен для одного человека.

5.5. Рекомендуется использование защитной экипировки.

5.6. Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

**Не вносите изменения в конструкцию изделия!**

- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.

Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

### 8. Сведения о продаже

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».  
ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель ТС4. Сделано в России.

### Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

### 6. Сведения о приемке

Снегокат, арт. ТС4-1, проверен на соответствие требованиям ТУ 32.40.39-021-84597115-2018, соответствие образцу-эталоно и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия



### 7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
- естественный износ деталей снегоката;

# СНЕГОКАТ «Тимка спорт 4-1», арт. TC4-1

**Nika**  
kids®

ООО «Ника» 426052, Россия,  
Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Лесозаводская, д. 23. тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

## Комплект поставки

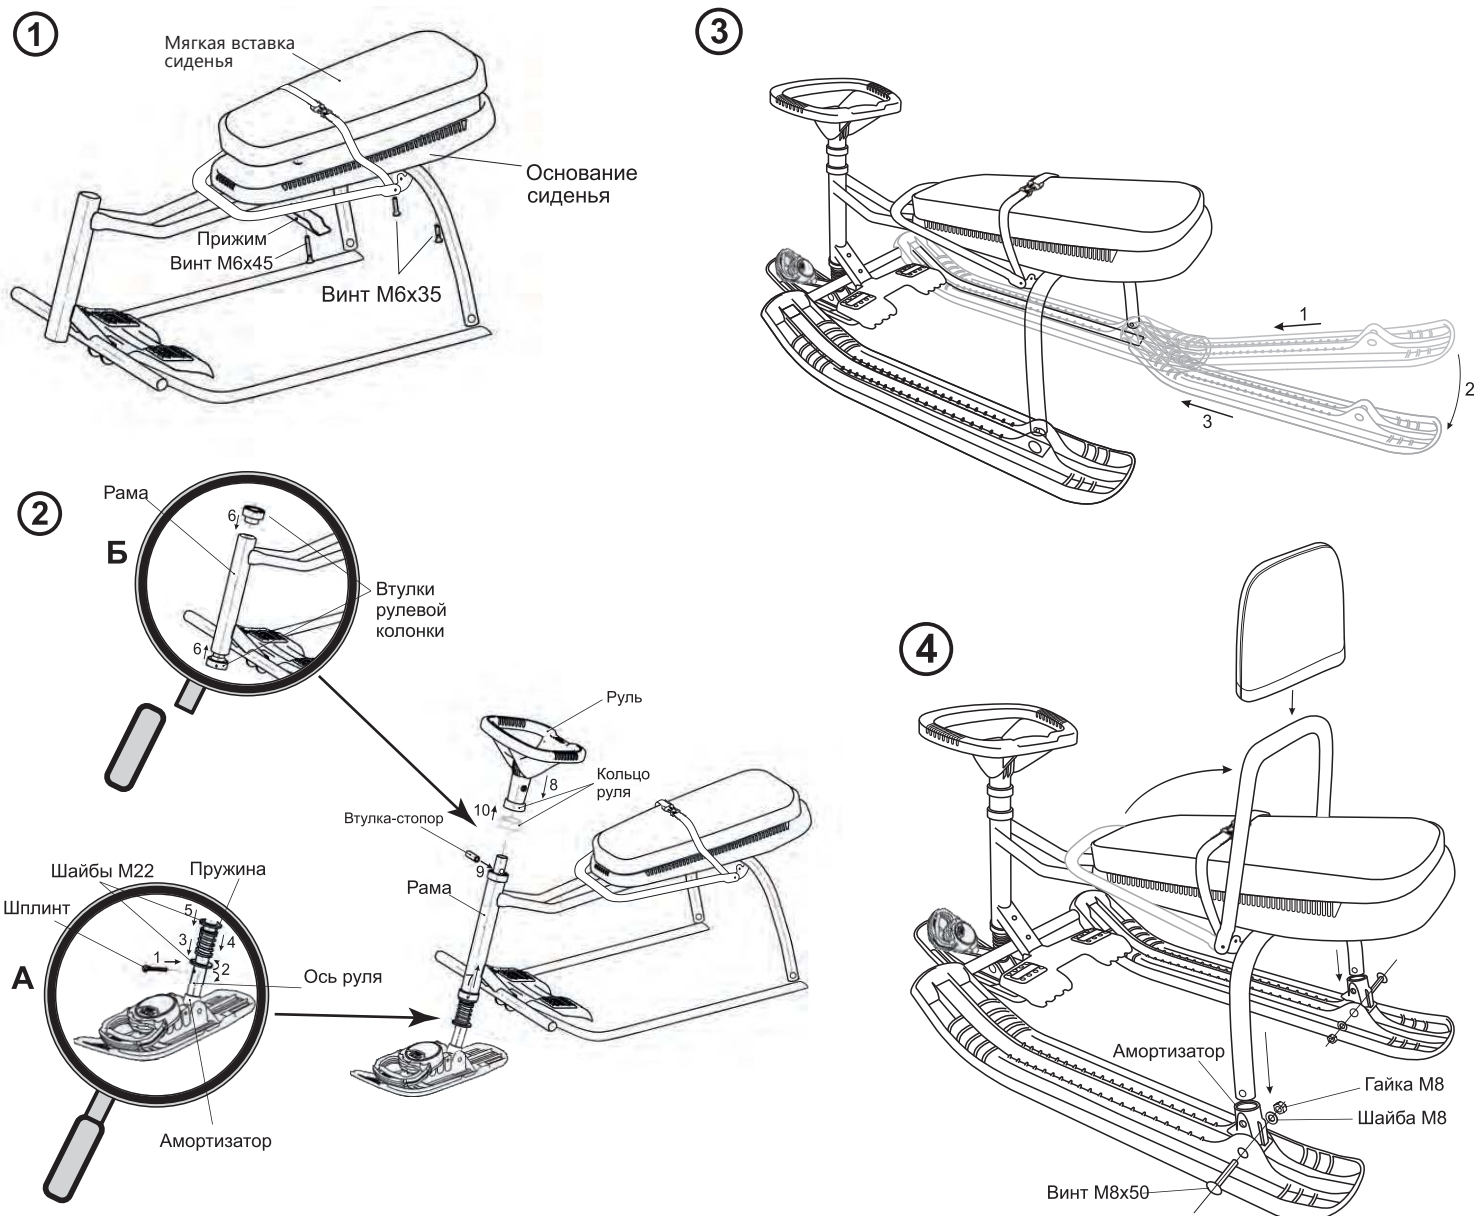
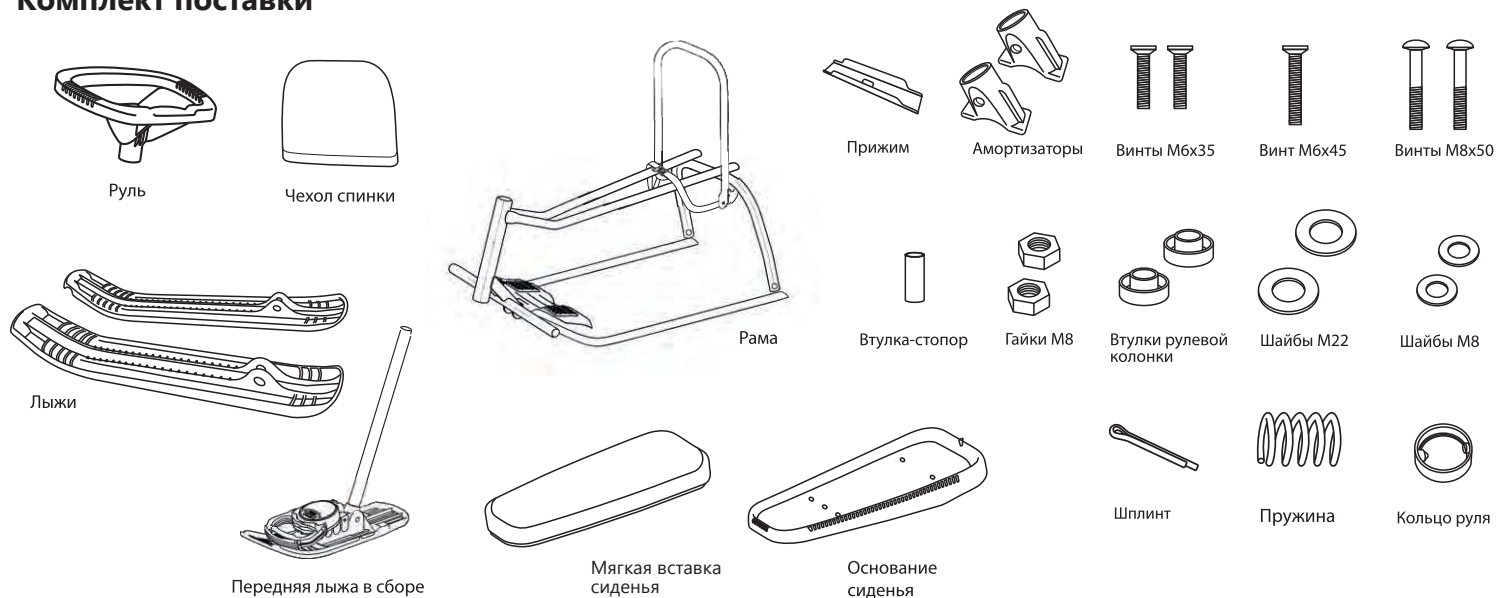


рис. 1 Схема сборки