

# СНЕГОКАТ «ТИМКА СПОРТ»

артикулы:  
TC1, TC1+  
TC2, TC2+

**NiKA**<sup>®</sup>  
kids

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru  
www.nika-foryou.ru

## ПАСПОРТ

### и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

#### 1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35°, при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье.

Рекомендованный возраст: TC1, TC1+ (7-12 лет), TC2, TC2+ (4-7 лет).

#### 2. Технические характеристики (табл. 1)

| Параметры                     | TC1, TC1+ | TC2, TC2+ |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Длина, мм                     | 1100      |           |
| Ширина, мм                    | 490       |           |
| Высота, мм                    | 540       | 420       |
| Высота по сиденью, мм         | 380       | 290       |
| Ширина колеи (по оси лыж), мм | 370       |           |
| Размер сиденья ДхШ, мм        | 445x200   |           |
| Грузоподъемность не более, кг | 100       |           |
| Масса, кг                     | 6,7       | 6,2       |

#### 3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом ..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля ..... 1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая) ..... 2 шт.
- руль с кольцом ..... 1 шт.
- основание ..... 1 шт.
- сиденье ..... 1 шт.
- комплект деталей (крепеж, втулка, амортизаторы и т.п.) ..... 1 к-т.
- ручка с веревкой для буксировки ..... 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
- упаковка ..... 1 шт.

#### 4. Указания к эксплуатации

4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2 Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3 Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4 Закрепите буксировочную веревку за одно из отверстий на лыже (рис. 2) и в отверстие на ручке.

4.5 После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните его в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%.

Не допускайте прямого попадания солнечного света.

#### 6. Сведения о приемке


Снегокат, арт. TC1, TC1+, TC2, TC2+ (нужное подчеркнуть), проверен на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-этalonу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

подпись и отпечаток личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия

#### 7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет.

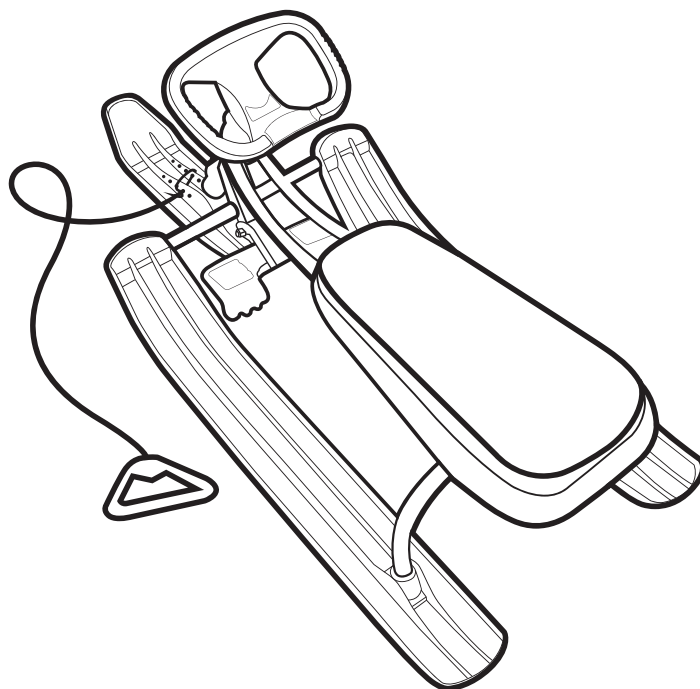

#### 5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной веревки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей грузоподъемность, указанную в табл. 1.

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4 Снегокат предназначен для катания одного человека.

5.5 Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

5.6 Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

#### 8. Сведения о продаже

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».  
ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель TC1, TC2. Сделано в России.

#### Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:  
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

# СНЕГОКАТ «ТИМКА СПОРТ»

артикулы:  
TC1, TC1+  
TC2, TC2+

**NiKA**  
kids

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)

## Комплект поставки

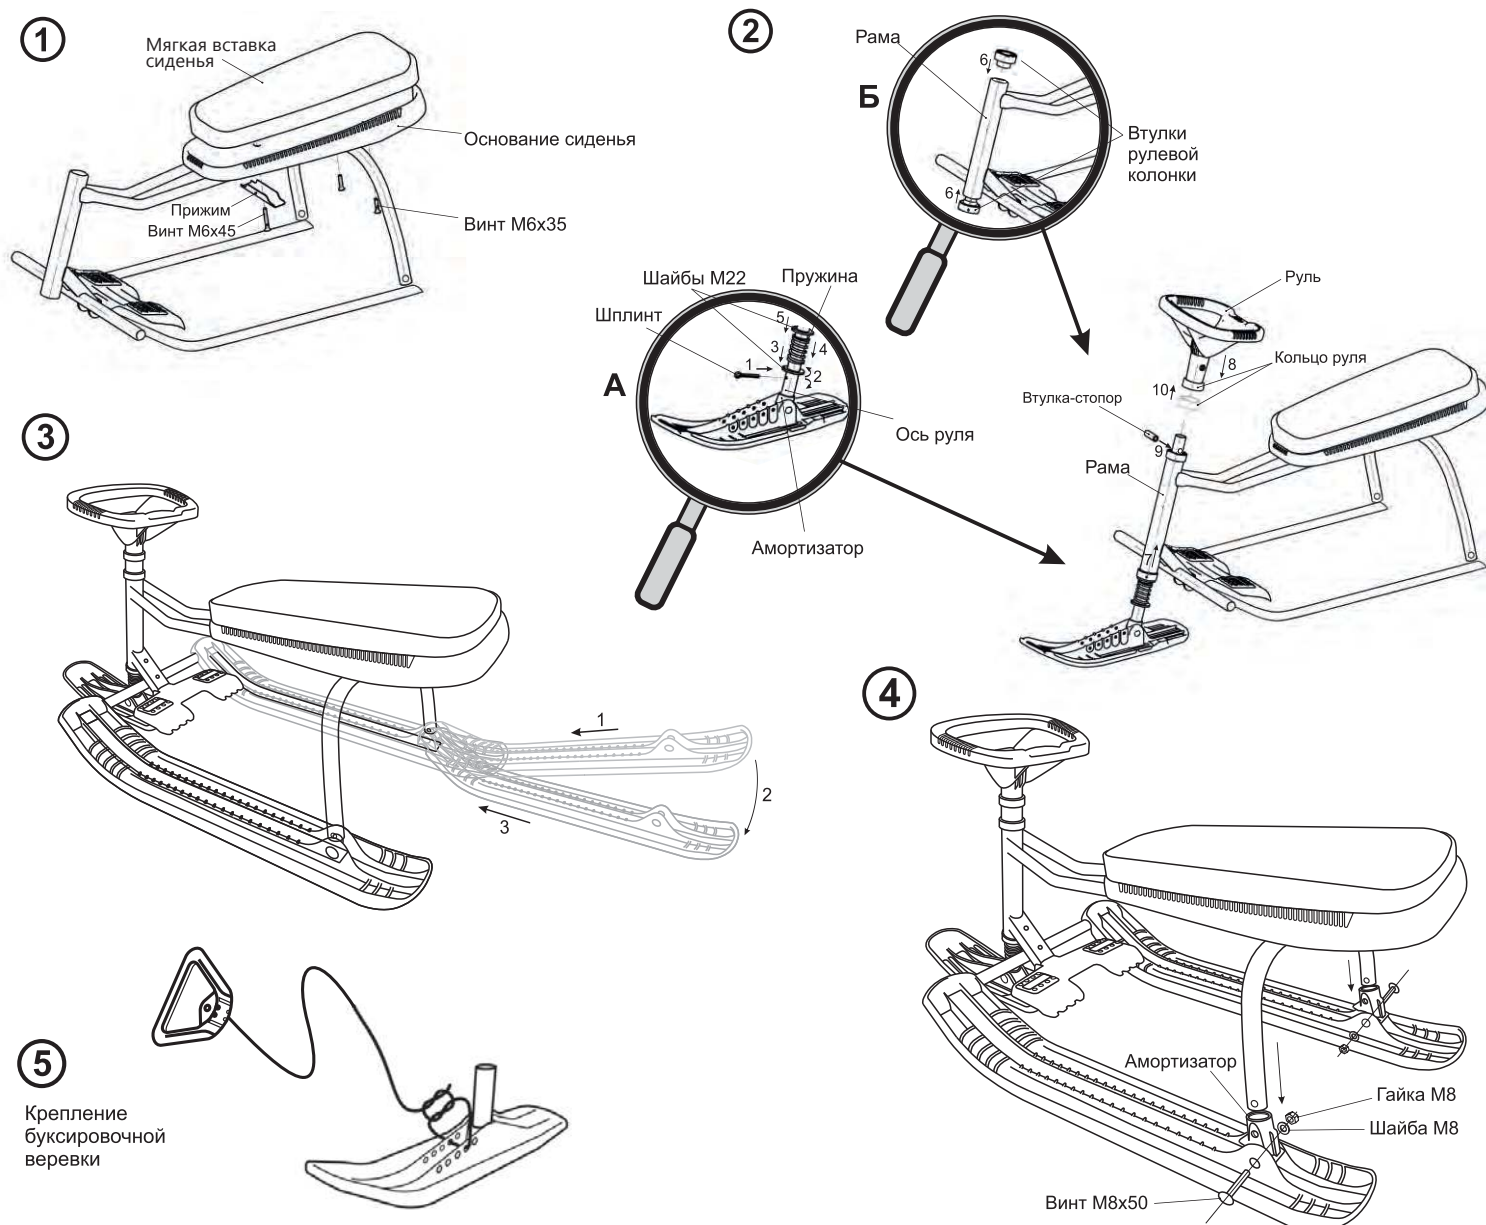
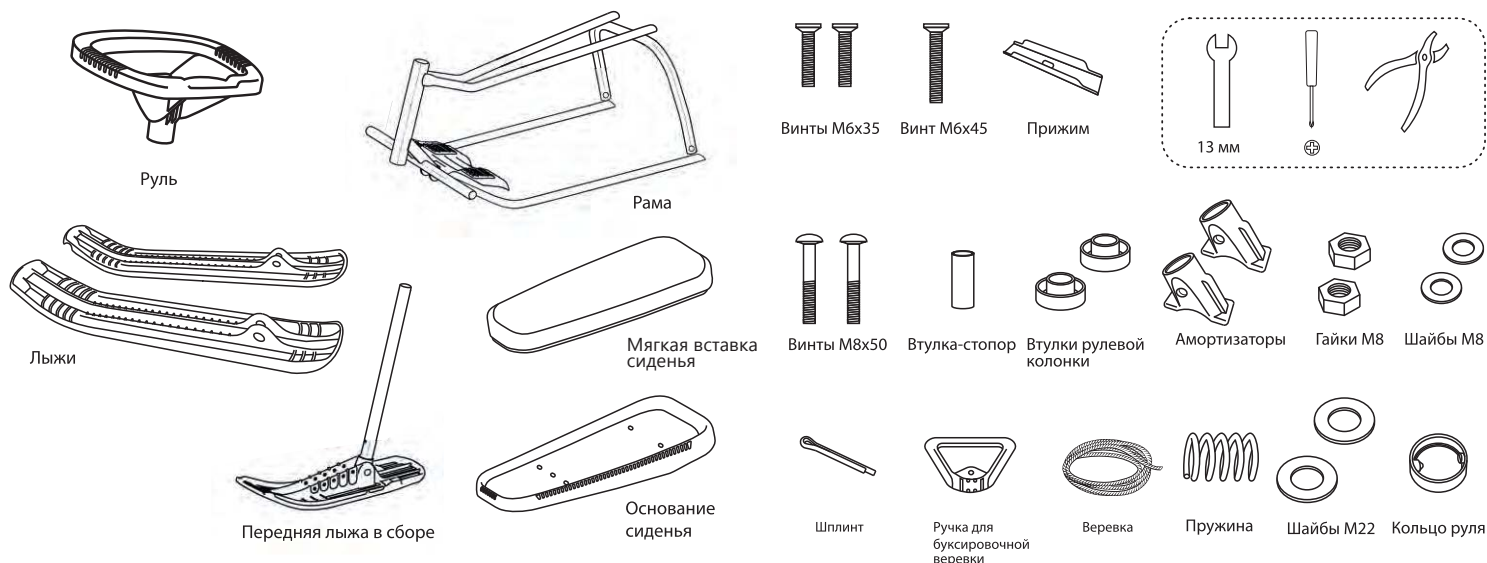


Рис. 1 Схема сборки